



STBリモコンの テレビメーカー設定について



ケーブルテレビ可見のSTB付属リモコンは、お使いのテレビに合わせたメーカー設定をすることにより、テレビの基本的な操作が可能となります。


(電源の入切、テレビ/ビデオの切り替え、チャンネルアップ/ダウン、音量調整)

リモコンの電池を換えられた際や、テレビを買い換えた際に再設定が必要となります。下記の方法で再設定を行ってください。

1

STB/テレビ切換スイッチを「テレビ」側に切り替える

…スイッチはリモコンの下の方にあり、出っ張りを動かせるようになっています。

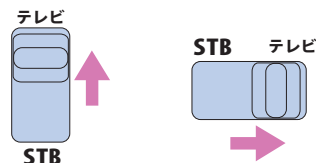


※リモコンの種類によって、縦と横が異なります。

2

リモコンの信号を変更する。

リモコン右上のテレビ用の電源ボタンを押したまま、



下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。
(工場出荷時は松下(新1)に設定)


テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
松下(新1)	1と1	SONY(1)	3と5	富士通ゼネラル(2)	5と6
松下(新2)	1と2	SONY(2)	3と6	三洋(1)	6と1
松下(旧)	1と3	パイオニア	4と1	三洋(2)	6と2
松下(地上D1)	1と4	シャープ(1)	4と5	NEC(1)	6と5
松下(地上D2)	1と5	シャープ(2)	4と6	NEC(2)	6と6
ビクター	2と1	シャープ(3)	4と7	A I W A	7と1
東芝	2と5	三菱(1)	5と1	F U N A I	7と2
日立(1)	3と1	三菱(2)	5と2		
日立(2)	3と2	富士通ゼネラル(1)	5と5		

同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。

3

STB/テレビ切換スイッチを「STB」側に戻す

…テレビのままにしておくとSTBの操作ができませんので、STB側に戻すようにしてください。

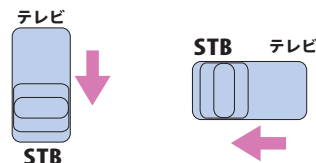

※リモコンの種類によって、縦と横が異なります。